特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

DJ-PB27

取扱説明書

本書には基本的な操作方法を記載しています。 拡張機能については弊社ホームベージをご覧 ください。



アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうござい ます。本製品の機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いただくため、この 取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどに ついても記載していますのでこの取扱説明書は大切に保管してください。また、 **補足シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してく** ださい。ご使用中の不明な点や不具合が生じたとき、お役に立ちます。本製 品は免許・資格不要の特定小電力無線電話として、各種通信にお使いいただ けます。

Pルインコ株式会社 電子事業部

東京玄美所 〒183-0027 東京暦中央区日本衛2丁目3乗4号 日本港ブラザビル14階 TEL.03-3278-5888 大坂宮美所 〒541-0043 大阪市中央区連藤様T B 4乗9号 淀漫像ダイビル13階 TEL.03-7838-2381 福岡常美所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅闸1丁目3番6号 第3博多徳成ビル7階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007

金属ビニからでも高終で、サービスを口につなかります。 条付終拠、10:00~17:00月線~金曜代祭日及び72:00~10:00は総合ます) ホームページ http://www.siinoo.no.jp/(電子機楽)をご覧ください。

PSORTI

使用前のご注意

この使用環境

高温、多湿、菌射日光の当たるところ、粉じん の多い場所は避けてお使いください。

■分解しないで

特定小電力トランシーバーの改造、変更は法律で禁止されています。分解したり内部を開ける ことは絶対にしないでください。

置ご使用禁止場所

本機は総務省技術温準適合品ですが、使用場所 によっては思わぬ電波障害を引き起こすことが あります。次のような場所では使用しないでく

(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継 扇画の、寒糖内など)

日本国内でのみ使用してください。

This product is permitted for use in Japan only.

■通信距離

通信できる距離は周囲の状況によって大きく異 なります。

・ 海上、山頂など条件のよい所 : 2km またはそれ以上 ・ 河原など言語物のない平差 : 500m~ 1km 程度 見通しのよい姿、気外の住宅地:500m 現実

· 市街地のような報告物の多い所: 200m 程度



■外郭保護性能について

筋水キャップをはめた状態で IP54 相当の耐騰防水になり ます。ただし、常に水し添きや海水、油塩、薬品がわかる 環境や、鉄粉が飛散するような環境での使用で発生する不 異合については保証しておりません。また。すべての製品 を出荷前に検査してその性能を保証するものではない「相 当品」ですので、水泥、流水での洗剤は絶対におやめくだ さい。強わたときは終いた来で手型くばき取り 愛袖を抜 いて内部をよく乾燥させてください。防水素材は時間が経ったとれて内部をよく乾燥させてください。防水素材は時間が経ったと乳化しますので、奔往では外部保護性側についても製 品と同じ保証期間とさせていただいております。

■バッテリーセーブについて

電池の海豚を防ぐ機能です。受協物ち受け状態で約5秒機 キー操作がないとこの機能が動作します。信号を受信する か、ま一種性があっなわれるとパッテリーセーでは気味され 統のが後切れる場合がありますが、整堂ではありません。

本際に採用されている電流の性質上、 屋外では大きな連 物や地形による影響を受けたり、 屋内では壁や天井など を舞にはさむと過話距離は短くなります。

これはグループトーク機能に使われるトーン侵場の機能

が、機種によってはらつくことによる相性のためであり

■グループトーク機能の互換性について グループトーク機能を使用する際、特定の番号において 異なる機種との間で通話が途切れる場合があります。こ のようなときは違う番号を選んで通話をお試しください

ローパワー時は、半分支をこちのま す。

電池の入れ方

①カバーを開ける


ロックを外してカバーを開けます。 ②魔池を入れる

+/一の表示に従って単三形乾電池3本をセットします。 ③カバーを開める

カバーを閉めロックをかけます。

製売店へご用金ください意

種類が異なる流池や、新品と古い宅池を選ぜて使用 市販の単三で不断ではこを明になれません。 しばらく便用しないときは適適をトラン36〜は〜か 5取り外してください。 建憲 着地を入りたままで過速りするとは程できなくなり ■ 連進力が一やダイヤルツマミは極度な最としておす。

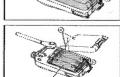

電子機器の近くでは原常しないでくださ 1、電波準害により機器の故障・誤動作 の製造となります。

> 有空間內。空港製造內。新幹沒拿盡內。 中華電流辺では使用しないでください。 運行の安全や無線局の運用、放送の受望 に支撑をきたしたり、各種機器が故障・ 禁動作する原因となります。 病院や医療機器では、医療機器などに支

障がないか十分に確認の上、管理者の許可のもとこ使用ください。 トランシーバーを使取したことによっ 当社は一切その責任を負いかねますので

テレビやラジオの近くで使用しないでく ○ ださい。 電波障害を与えたり、受けたり することがあります。

□ 湿度の高い場所、ほこりの多い場所。風 通しの悪い場所には置かないでくださ い、火災・感電・故障の原因となること

ぐらついた台の上や頃いた所、振動の多 ○ い場所には遥かないでください。 落ちた り、 倒れたりしてけがの原因となること

直射日光があたる場所や歳のヒーターの でき出し口など、実践に湿度が高くなる ・ 場所には悪かないでください。 今野の悪 要が上がり、ケースや部品が変形・変色 したり、火災の原因となることがありま

属理台や加湿器のそばなど油煙や展気が ○ 当たるような場所には置かないでください、火災・影響・故障の原因となること があります。

電波を使用している関係上、トランシー 一の選話は第三者による特受を完全に り関止することはできません そのため、複数を要する重要な連絡に使用することはお勤めできません。

ツイン万選問セット

シングル中総論さった

■トランシーバー本体の取り扱いに

イヤホンを使用する場合、あらかじめ番 ● 重を下げてください。 取力算書の原因に なることがあります。

アンテナを誤って目などにささないよう にしてください。

長期間ご使用にならないときは、安全の ため必ず本体の電源をOFFにして、電 池を取り外し、充電器をご使用の場合は ACアダプターをACコンセントから抜 いてください。

マイク部にシール類を貼らないでくださ い。相手に音声が聞こえなくなります。

このトランシーバーは調整済みです。特定 小器カトランシーバーをコーザーが改造 小電力トランシーハーをユーリーいのに、 変更することは法律で禁止されています。 サイズ違いのアンテナに交換することは できません。

防御母蓮に社会性があり字す 水などでぬれやすい場所(風呂場など) では使用しないでください、故障の原因 となります。

布や布団で覆ったりしないでください。 ● 熟がこもり、ケースが変形したり、火災 の原因となります。 瀬射日光を避けて風 道しの良い状態でご使用ください。

水をかけたり、水が入ったりしないよう ○ また故意にぬらさないようにご注意くだ さい、故障の原因となります。

近くに小さな金属物や水などの入った会 多差を置かないでください。こぼれたり、 中に入った場合、火災・蒸電・故郷の原 因となります。

イヤホン/マイクロホン親子にはオプ ●ションのイヤホン/マイクロホン以外は 接続しないでください。故障の原因となることがあります。

● 衝撃や水分、異物の進入などによる故障 の場合は、保証対象外になります。

■充電器の取り扱いについて

を驚器の AC アダプターを、AC コンセ ントに確実に差し込んでください。AC アダプターの刃に会異などが触れると、 火災・感電・故障の原因となります。

○ 指定以外の電圧で使用しないでください。 い。火災・蒸電・故障の原因となります。

充御器の AC ブラグのコードをタコ定配 | 検しないでください。 加熱・発火の原因 となります。

めれた手で容器器の AC アダプターに軸 れたり、抜き葉ししないでください。感 響の極思となります。

を整理の AC アダプターののに、ほこり りか付置したまま使用しないでください。 ショートや預察により火災・感電・故障 の原因となります。

充電器の AC アダプターを抜くときは、 コードを引っ張らないでください。火災・ 感電・故障の原因となることがあります。 メネ・カース・オート 8ずACアダプターを持って抜いてくだ 135

充霊祭の AC アダプターを啓疑票に近づ りないでください。火災・感電・故障の 豪西となることがあります。

■異常時の処置について

以下の場合は、すぐ本体の電源をOFFにして、歯池を取り付 にして、電池を取り外し、充電器をご使用の場合は、ACアダプターをACコン セントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災・感覚・故障の

世帯となります。 修理はお買い上げの制 原因となります。 19世紀の長いエリット 売店、または当社サービス窓口にご連続 ください。 お客様による修理は、達法で すから、絶対にお止めください。

> ■異常な音がしたり、煙が出たり、変な 臭いがするとき ■落としたり、ケースを破損したりした

■内部に水や翼物が入ったとき

置が鳴り出したら安全のため本体の電影 を OFF にし、充電器をご使用の場合は AC アダプターを AC コンセントから核 いて、ご使用をお拵えください。

顧保守・占給

汚れた場合は柔らかいきれいな布で筋折

たれた場合は保らかいきれいな布で較近 きしてください。 ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤 などを使うと外接や文字が変質する恐れ があります。 洗浄剤などを鷹接トランシーバーに吹き

付けないでください。機器内部に浸透し 放降の原因となります。

お手入れの際は、安全のため必ず本体の 電源をOFFにして、電池を取り外し 充電器をご使用の場合は、AC アダプタ・ を AC コンセントから抜いてください。

本体や充微器のケースは、深けないでく ださい。 けが・感覚・故障の原因となります。P

部の点検・修理は、お買い上げの販売を または当社サービスセンターにご依頼。 ださい 製造番号ラベルをはがさないでくだっ

い。 製造番号がわからないと保証サービスを

付属品と取り付け方

⚠警告・注意

藤伊田環境・条件

安全上のご注意

角度

0

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

うになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

後性が規定される内容を示しています。

抜け)が描かれています。

この製品を人命労動などの日約で毎日

て、万一、放陣・誤動作などが原因で人 命が失われることがあっても。 窓道元お

よび販売元はその責任を負うものではあ

この製品を得らかのシステムや電子機器

の一部として組み込んで使用した場合。 いかなる誤動作・不具合が生じても製造

元および販売元はその責任を負うもので

内部から濡れた液が皮膚や衣服に付着し

たときは、皮膚に陰器を起こすおそれが ありますので、すぐにきれいな水で洗い

の中には単体的放注量内容が増かれています。

〇配号は、行為の禁止であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

■ 記号は、行為を指制したり指示する内容を告げるものです。

-本製品の故郷、誤動作、不具合、あるいは滑電などの外部製造にて通信などの機会を失ったために生した搭響

などの有限経済検密につき示しては、当在は一切その責任を負しかねますので、あらかじめこ了なくださし、

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への会実や財産

の損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ

危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または霊物を負う

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または豊衡を負う可

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が復害を負う可能性が抵抗

される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の意味

▲ 記号は、注意(危険・器告含む)を促す内容があることを告げるものです。

中に具体的な指示内容(左図の場合は AC アダプターをコンセントから

この製品を使用できるのは 日本際内の

his moviet is comitted by use in Jacon may

この製品どうし、または他のトランシー

バーとともに至近距離で被数台使用しないでください。 お互いの影響により故障・

指定以外のオブションや総社のアクセサ

審動車などの運転中に使用しないでくだ

さい。交通事故の原因となります。 運転者が使用するときは罪を安全な場所

に止めてからで使用ください。禅書書き

ると遊路交通法道度で罰せられます。

誤動作・不異合の原因となります

○ リー製品を接続しないでください。 故障 の原因となります。

○ みです。 国外では使用できません。

付属品をご確認ください

滅してください。

□ベルトクリップ □ハンドストラップ 取扱説明書(本書)


| 保証書

発達して購入の目的が記載されていないときば、所収金・シントを検証させいことはで発生してください。ご覧入日が経明できる監察がないとが変け、一ビスは無効となりますのでごと考くを述います。

ベルトクリップの取り付け.....

ベルトクリップを本機の背面にスライドさせてはめ込 みます。

取り外すときはロックレバーを押さえながら下方向へ スライドします。

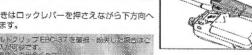

ます。

(EDC-109J/EDC-115) アニッケル水素バッテリーEBP-25NFiを極性に注意してトランシーバーに装着します。

注意 詳しの作業的は対象になる詳細を基本用です。市販の対象地を対象することはできません。 対象がはトランターともの電源を切ってください。

②ACアダプターのブラグを充電スタンドのジャックに接続します。 「MACアダフターを表現日ンセントAC100Vに接続します。 ②ACアダフターを表電スタンドのポケットに挿入します。 ③トランシーバーを充電スタンドのポケットに挿入します。 ③充電が開始されEDC-109Jでは赤色ランブが点点し、EDC-115では赤色ランブが点灯します。

ニッケル水素バッテリー EBP-25NH の充電

充電池および充電器(オプション)

EDC-109/ (元型於12周期)

FTE 1 15 (中國的 12 時期)

攀発率には銀ぎ足し五機ができる FRP、70 あお使いとださい。

充電池、充電器および関連するアクセサリーは下記のとおりです。

コップは本学的タデリー EBP/2534 (36V / 800mAi) リチウムイオンバッデリー EBP/70 (3.7V / 1000mAi)

ツイン市職器セット

ツイン構装スタンド


シングル充電器セット


第89章 第月ACアダプター FDC-162

C充満されていません。お茶い上げ砂に並え降してからごは用ください

EDC-109Jでは充電が完了すると緑色ランプが点灯します。 でEDC-115では約12時間で充電が完了しますので、時間が経過したらトランシー

バーを充電スタンドから抜いてください。EDC-115の赤色ランプは通電を示すもの であり、トランシーバーを挿入しているときは常に点灯しています。

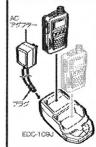

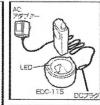

バーを挿入してもう! ● く无らしおいとをは、 方を指子の方にをおし た布で昇き取ってくだ

EDC-158A (元為約 2.5 時間)

EDC-1588 (元本約2.5時間)

EDC-184A (安徽約 25 海鄉



これを会ると思わり劣さして充實できなくなることかもり

リチウムイオンバッテリー EBP-70 の充電 (EDC-158A/EDC-184A)

①リチウムイオンバッテリーEBP-70を極性に注意してトランシーバーに装着します。 ②ACアダプターのブラグを充電スタンドのジャックに接続します。

③ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vに接続します。 ③トランシーバーを充電スタンドの、前後いずれかのボケットに挿入します。

EDC-158Aは2台同時に充電することもできます。 ⑤充電が開始され赤色ランプが点灯します。

⑥充電が完了すると赤色ランプが消灯します。EDC-184Aでは緑色ランプが点灯しま

⑦パッテリーパック単品で充電することもできます。

バッテリーパックの極性に注意して充電スタンドに聴覚してください。



#DC 122)

(1)

EDC-159

リチウムイオン

いてある。必要や異常ではありません。 充電器の部分のボケットではランブが点げる るが優秀のボケートでは無好しない。あるし はその逆の動作をする場合も、しばらく下さ ノーバーを使って雪銀を使い切ってかられ 型してください。 元年開始を検知する回路の保存美により、2 うな動作をすることがありますが実際で

中型ランゴのAppel Tourist ル

元ペラン、小型作化でいる パッテリーが満元階に近いと充場であった知ら せるランプから対しないことが表がます。 このようなときは、しはらくトラッシーバー を使って減増地表示が出たら一葉してくださ

のサラス 元素を受いての保存が差別を対しています。 特に関心が減ったまま保存すると数ヶ月で発 悪できなくなることがありますので、効果的 に過感して何元素するメダデナンスをおこ

(日) は悪しないときは、水気は至の方れを核心 れては透散ってくたさい。

特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

3 分制限(3 分以上は連続で送信できません) 10秒前に警告音が鳴ります。通信時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。

中継通話の場合も遺続した中継動作は3分で停止します。 3分の適価時間制限により、自動的に適価が美正した後は、着2秒だたないと次の法


キャリアセンス(受信中は送信できません) ……………


一定の強さ以上の信号を受信しているときは[PTT] キーを押しても送信できません。 受傷中に (PTT) キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。


注意 ビーブをOFFにしているとも、アラーム直接端のません。

本機背面上部にあるストラップ用の通し穴に取り付け



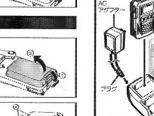

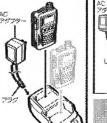

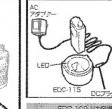

連結スタンド EDC-158R による充電

EDC-158Rを使用して運結充電する場合、必ず大容量のACアダプターEDC-162が 必要です。

①ACアダプターがEDC-162であることを確認します。


②スタンドのコネクタどうしを接続します。スタンドは最大4台まで連結できます。 ③付属の接続ステーをスタンド底面の溝に合わせてスライドさせます。

確実にスタンドどうしが固定されたことを確認してください。 ②ACアダプターのコネクタを、端のスタンドのコネクタに持続します。


⑤ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vに接続します。 ⑥トランシーバーまたはバッテリーバック単品を充電スタンドのポケットに挿入します。

充電が開始され赤色ランブが点灯します。 最大8台まで同時に充織することができます。

心充電が完了すると赤色ランプが消灯します。

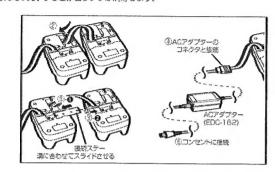

各部の名前とはたらき

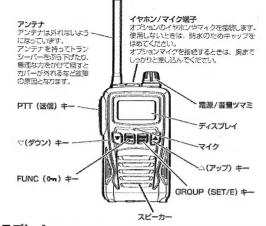



セットモード

各種機能を用途やお好みに合わせてカスタマイズすることができます。

セットモードにする.....

(i)IFUNCIキーを押しながら(SET)キーを押します。 →セットモードに入り項目が表示されます。 ②[SET]キーを押すごとに項目が切り替わります。 (FUNC)キーを探すと前項目に戻ります。 ②▽またはムキーを押して設定値を変更します。 ②[PTT]キーを押して設定を完了します。

図目 セットモードについての詳しい内容は、弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ainco.co.in/「電子等集」

セットモード	極度跌弱	建沢項目	型期値
bt-AL	電池選択 (アルカリ /Li-ion/Ni-MH)	AL/Li/ni	AL
CP-oF	コンバンダー(雑音伝承)	OFF/ON	OFF
vo-oF	VOX(备声缺知逆信)	OFF/Lo/Hi	OFF
SC-oF	¥55	OFF/ON	OFF
bP-Lo	ビーブ音量(操作音)	OFF/Lo/Hi	Lo
EP-on	エンドビー (送信終了音)	OFF/ON	ON
bL-oF	ベル(呼び出しお知らせ)	OFF/ON	OFF
LP-5	ランプ	OFF/5秒/ON	5秒
PH-oF	PTTホールド (送価保持)	OFF/ON	OFF
Pt-on	PTT オンオフ(送傷禁止)	OFF/ON	ON
At-2	中趨整接続手續	0FF/1/2	2
Er-on	イヤホン断線検知	OFF/ON	ON
Cb-oF	コールバック	OFF/ON	OFF
Pa-Hi	送信出力(Hi:10mW/Lo:1mW)	La/Hî	Hi
EG-oF	緊急過級機能(「SET/E」 長押しで通報)	OFF/ON	OFF.

基本操作

本機の基本となる操作方法を説明します。カスタマイズ方法や拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。

交互调話...... 電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回します。

音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に関すと音量が大きく なります。

マキーとムキーを同時に押すと「ザー」というノイ ズが聞こえ、音量の目安となります。 適切な音量に調整してください。

チャンネルを合わせる

▽または△キーを押して交互道部用チャンネルの LO1 ~ 09、bO1 ~ 11 を選択します。 通話したいトランシーバー全てを同じチャンネルに

キーを押し続けると連続してチャンネルが切り響わ



受信する

僧号を受信するとスピーカーから相手の声が離こえます。 ディスプレイのSメーターが個号の独さに応じて点灯します。

送信する

信号を受信していないことを確認してから「PTTI キーを押します。

・ PTTリキーを押しながらマイクに向かって話し ます。マイクと口元は約5cm響してください。 一定の強さ以上の信号を受信しているときは警告音 「プププ」が鳴り送信できません。

[PTT] キーを難すと受信待ち受け状態に戻ります。

コールトーン機能 送信中にマまたはムキーを押すと、呼び出し音が鳴り相手を呼び出すことができます。 ▽と△キーでは音色が異なります。

中継通話------

直接の通信では電波が強かない場所にいる相手と中継器を介して通話することができ ます。別途、弊社製の中継器が必要です。

チャンネルを合わせる

▽または△キーを押して中継通話用チャンネルの L10~18、b12~29を選択します。 →「中継」が点灯します。



→値後に「ビビ」という音が鳴ります。 [PTT] キーを押しながらマイクに向かって話します。

お使いになる中継器の設定をご確認ください。 中経路にグループトーク機能が設定されている場合は、
本機にもグループトーク機能を設定してください。

中級由チャンネルではチ頭の含くの簡単連続はできません。 それぞれの確認が至近を置いるとは動作することがあります。 子板・作機調解、子板・子板間は「節の以上酸してください。 み板・作機調解、子板・子板間は「節の以上酸してください。 子板・原はになるでは最初でいるには長がからまくおこれが可以いことがあります。 そのようちとではをットモートの中級会技術子校を変更しておざしください。

同じグループの人とだけ適話したいときは、グループトーク機能を使用します。

「GROUP] キーを押す

一グループ番号が点灯します。

ノイズ雪や湿信を低減する効果があります。

グループ番号を合わせる

[FUNC] キーを押しながらマまたはムキーを押して自分の グループのトランシーバーを全て同じグループ番号に合わ がます。

グループ番号は01~50を選択できます。

送信する

[PTT] キーを押しながらマイクに向かって話します。 同じチャンネル、同じグループ番号の相手とだけ通話できます。


キーロック.....

キーロックしておくと誤操作を防止できます。

簡易キーロック (Loc1)

[FUNC] キーを約2秒押します。 → [Loc1] が点滅したあと [0m] が点刃します。


解除するには同じキー操作をします。

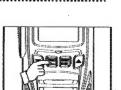

通常キーロック (Loc2)

[FUNC] キーと [GROUP] キーを同時に約2秒押 します。

→ [Loc2] が点滅したあと [0m] が点灯します。 課除するには同じキー操作をします。

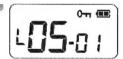

電池の残容量はディスプレイに 4 段階で表示されます。



盛池容響に余裕が あります

電池が海耗して きました

マークが点減したら交換 解籍が近づいています

「電源が入らない!「ON / OFF を繰り返す」「ディスプレイ表示が消える」「ハウリング」 などの症状が出た場合も電池の消耗が考えられます。 新しい電池と交換してください。

しばらくご使用にならないときは、必ず電池を取り外してください。

▼ 1 「電荷選択 (セットモード) 設定が選正でないと正しいタイミングで電池交換時期を表示しません。

設定状態や操作がわからなくなったときに初期 化します。

[FUNC] キーを押しながら審量を入れます。 +ディスプレイ全点灯中に [FUNC] キーを難します。 →工運出荷状態のLOI チャンネルになります。



その他の機能

本書には記載していない拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。 http://www.alinco.co.jp/ 「電子事業」 内容をよく理解してからこれらの機能をお使いください。

デュアルオペレーションモード

※リモコンモード

ことに交互受信し、そのどちらとも過転することができるモードです。1台のトラ ンシーバーで2台のはたらきをします。

メイン サブの2つのチャンネルを1秒 本機をリモコンとして中継器のチャンネ ルなどを連獨操作する機能です。本機 能は中継器 DJ-P101R, DJ-P111R DJ-P112Rに対応しています。

メモ 終ってこれらのモードに切り替わり、ディスプレイにおかしな表示が出たときは確認を入れ適すと正常な状態に回復することがあります。

故障とお考えになる前に

症 状	原因	処 薫
電源が入らない。	電池の入れ方が間違っている。	電池を正しく入れ端してください。
表示が消える。	電池が消耗している。	新しい電池と文換してください。 充曜池を充曜してください。
音が出ない。	音望が低すぎる。	適切な音響に調整してください。
受信しない。	チャンネルが違う。	間じチャンネルに合わせてください。
	グループ番号が違う。	同じグループ番号に合わせてください。
送信できない。	傷号を受信している。	信号がなくなってから送信するか、チャンネルを変更してください。
	3分の適應制限時間を超過して いる。	PTT キーを難し 2 秒たってから送信してくだ さい。
キー操作できない。	キーロックされている。	キーロックを際除してください。
充電しない	充電場子が汚れている。	充電梯子の汚れを乾いた布で拭き取ってくだ さい。
	充電池が専用品でない。	専用充電池 EBP-25NH、EBP-70 を使用し てください。

奶糖を実施しても異常が続くときはリセットしてください。 置池が消耗していると誤動作することがあります。新しい電池に交換してください。

製造中止製品に対する保守年限に関して

生産終了製品に関しては下記の一定期間補修用部品を常備しています。 不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理ができないこともありま すのでご了承ください。

補修用部品の保有期間は生産終了後5年です。

オプション一覧

EME-21A8 イヤホンマイク無(カナル型) EBP-25NH ニッケル水準パッテリーパック EBP.70 リチウルイオンバッテリーバック EME-29A イヤホンマイク (遅かけ場) EDC-108J ツィン充郷器セット(EBP-25NH用) EME-57A イヤホンマイク(カナル型/買かけ) EDC 115 シングル元率器セット (EBP-25NH 用) EME-30A イヤホンマイク (ブームマイク) EDC-158A ツイン充電器セット (EBP-70用) EME-31A イヤホンマイク (マイクロスピーカー) EDC-158R ツイン連絡スタンド (EBP-70 用) EME-51A イヤホンマイク (耳かけ型) EDC-162 連結充電原 AC アダプター EME-52A イヤホンマイク(オープンエアー型)

EDC-184A シングル充満器セット (EBP-70 用) EME-53A ヘルメット用ヘッドセット BME-6 ストレートコードイセホン(オープンエアー型) SME-34A イヤホンマイク (カナル型) FMF-26 カールコードイヤホン (オーザンエアー型) FMF-49A イヤホンマイク (オーザンエアー型)

EME-50 ストレートコードイヤホン(耳かけ型) EME-39A 咽喉イヤホンマイク EME-21A イヤホンマイク(カナル型)

FMS-59 スピーカーマイク (PTT ホールド, VOX 機能使用不同)

ESC-61 ソフトケース

チャンネル表示

●交互通話

野田の 90 チャンプルを終齢しています。 (19 5/4) フテップ

文品通過用のでしてマンネルを認識している	5.9 (12.0%PL X) 9 2)
	ビジネス 11 チャンネル
LO1 (422,2000MHz)	501 (422.0500MHz)
Ş	§
L09 (422.3000MHz)	b11 (422.1750MHz)

4 中級浦語

市経済経的の 97 ボッンプルを探索しています。 /19 5/ピッフテップ

レジャータチャンネル	▼ビジネス 18 チャンネル	
L10 (421.8125/440.2625MHz)	b12 (421.5750/440.0250MHz)	
L18 (421.9125/440.3625MHz)	629 (421.7875/440.2375MHz)	

尾格

送受信周波数	レジャーチャンネル	422.2000~422.3000MHz (交互)	
		421.8125~421.9125MHz (中継受債)	
		440.2625~440.3625MHz (中継送借)	
	ビジネスチャンネル	422.0500~422.1750MHz (英国)	
		421.5750~421.7875MHz (中継受信)	
		440.0250~440.2375MHz (中継送信)	
	別御チャンネル	421.8000/440.2500MHz	
電波形式	F3E (FM) /F1D (FSK)		
送 信 出 力	10mW / 1mW		
受信感度	-14dBu (12dB SINAD)		
音 声 出 力	400mW以上(本体スピーカー) / 80mW以上(外部出力)		
通信方式	単連/半接煙		
定格電圧	DC4.5V (単三形乾難池 3 本)		
整作温度範围	-10 ~ +50°C		
寸 法	罐 54.8mm ×高さ 94mm ×厚さ 27.3mm(突起物除く) アンテナ上方向状態の全高さ 165.4mm		
6 9	約 174g (単三形乾鑑池 3 本含む/ベルトクリップ除く)		

本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略している場 合があります。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。